


ポンプゲート寸法表 川表設置タイプ

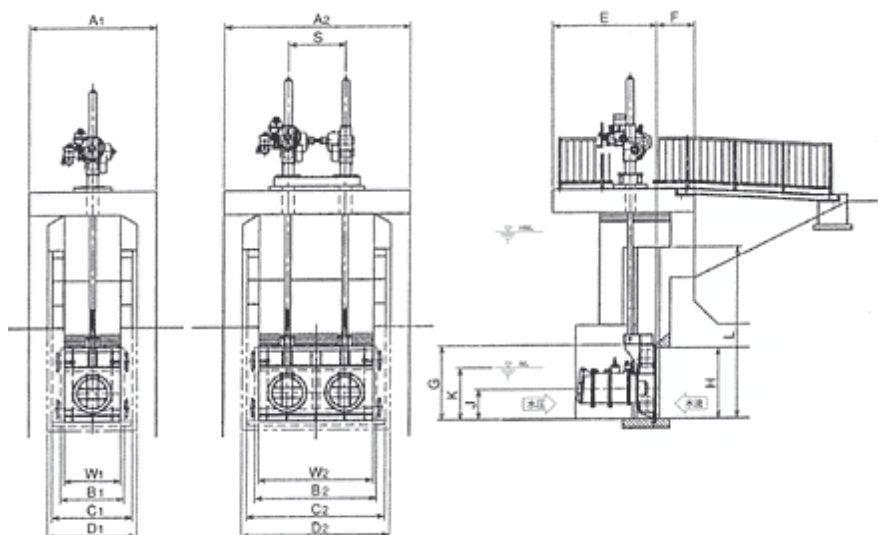

ポンプ1台の場合

ポンプ口径	純径間 W1	操作台幅 A1	扉幅 B1	戸溝幅 C1	箱抜幅 D1
φ 300	800	2300	950	1300	1500
φ 400	1000	2600	1150	1500	1700
φ 500	1200	2800	1350	1700	1900
φ 600	1200	2800	1350	1700	1900
φ 700	1400	3000	1550	1900	2100
φ 800	1600	3200	1750	2100	2300

2. ポンプ選定表

ポンプ口径	純径間 W2	操作台幅 A2	扉幅 B2	戸溝幅 C2	箱抜幅 D2	吊支間 S
φ 300	1400	2900	1550	1900	2100	1100
φ 400	1800	3300	1950	2300	2500	1400
φ 500	2000	3500	2150	2500	2700	1000
φ 600	2400	3900	2550	2900	3100	1200
φ 700	2800	4300	2950	3300	3500	1400
φ 800	3200	4700	3350	3700	3900	1600

3. 共通寸法

ポンプ口径	操作台寸法 E	操作台寸法 F	扉高 G	有効高 H	ポンプ位置 J	最低吸水高 K	戸当り高 L
φ 300	2200	800	1075	1000	500	700	2650
φ 400	2200	800	1325	1250	550	850	3150
φ 500	2200	800	1325	1250	600	950	3150
φ 600	2200	800	1575	1500	650	1100	3650
φ 700	2200	800	1575	1500	700	1200	3650
φ 800	2200	800	1575	1500	750	1300	3650